SAMSUNG

SGH-X530

Návod k obsluze

- Některé části popisu v návodu nemusí přesně odpovídat vašemu telefonu a jsou závislé na nainstalovaném softwaru, operátorovi nebo zemi.
- Ilustrace v návodu se mohou lišit v závislosti na vaší zemi, telefonu nebo příslušenství.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-12650A
Czech (EU). 11/2006. Rev.1.0

Instalace SIM karty a baterie

1. Sejměte kryt baterie a vložte SIM kartu.

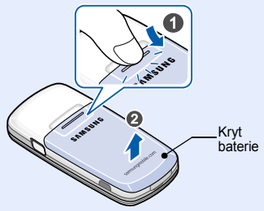

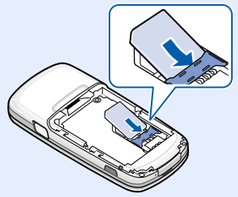

2. Vložte baterii zpět a upevněte kryt.

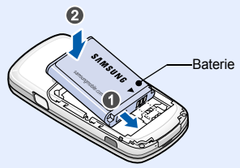

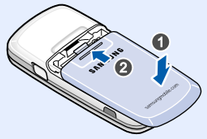

Nabíjení baterie

1. Zapojte přiloženou cestovní nabíječku.

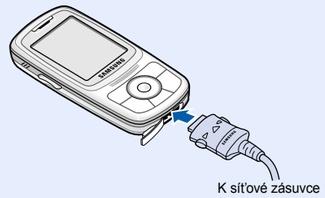

2. Po ukončení nabíjení odpojte nabíječku.

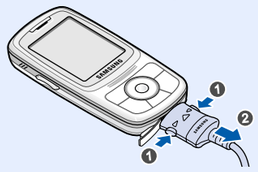

Poznámka: Nevyjímejte baterii z telefonu během nabíjení. Nabíječku nejdříve odpojte ze sítě. V opačném případě by mohlo dojít k poškození telefonu.

Tlačítka telefonu a jejich funkce

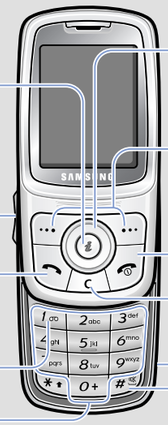

Přístup na web/ Potvrzení volby
V pohotovostním režimu slouží k přístupu k internetovému prohlížeči. V režimu menu slouží k volbě zvýrazněné položky nebo potvrzení zadaného vstupu.

Tlačítka hlasitosti
V pohotovostním režimu slouží k nastavení hlasitosti tónů klávesnice. Po čtyřnásobném stisku zašle zprávu SOS. ▶ *Režim SOS*

Tlačítko vytáčení
Slouží k volbě čísla a k přijetí hovoru. V pohotovostním režimu, zobrazí záznamy posledních hovorů.

Tlačítko pro přístup do hlasové schránky

Alfanumerická tlačítka

Čtyřpolohové navigační tlačítko
V režimu menu slouží k procházení nabídek. V pohotovostním režimu slouží pro rychlý přístup do vybraných menu.

Kontextová tlačítka
Provede funkci zobrazenou na displeji nad tlačítkem.

Napájení/Konec hovoru
Při delším stisku zapne nebo vypne přístroj. Krátký stisk také ukončuje hovor.

Zrušení volby/Odstranění položky
Mazání zadaných znaků při psaní textu. Návrat na předchozí úroveň v režimu menu.

Infračervený port

Tlačítko tichého režimu

Tichý režim
Stisknutím a podržením tlačítka # v pohotovostním režimu vypnete všechny zvuky telefonu. Pro obnovení zvukových signálů znovu stiskněte a podržte tlačítko.

Hlasová schránka
Pro přístup do hlasové schránky stiskněte a podržte tlačítko 1 v pohotovostním režimu.

Režim SOS
Budete-li chtít poslat zprávu SOS na předvolená čísla, stiskněte v pohotovostním režimu a při zavřeném telefonu čtyřikrát tlačítka hlasitosti. Po odeslání zpráv SOS se telefon přepne do režimu SOS a bude přijímat hovory pouze od příjemců zprávy SOS až do okamžiku zrušení režimu SOS. Při příchozím hovoru od příjemců zprávy SOS telefon automaticky přijme hovor a po jedné vibraci začne přenášet tísňovou situaci volajícímu.

Displej

Telefon se nachází v pohotovostním režimu, jestliže právě neprobíhá žádný hovor ani nepoužíváte žádné menu. Telefon musí být v pohotovostním režimu, aby bylo možné volit čísla.

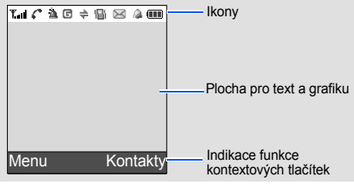

O stavu telefonu vás informují ikony zobrazované na horním řádku displeje:

Ikona	Popis
	Intenzita přijímaného signálu
	Probíhá hovor
	Telefon je mimo oblast pokrytí signálem. Nelze uskutečňovat ani přijímat hovory, kromě tísňových volání.
	Síť GPRS
	Roamingová síť
	Vyzvánění nastaveno na vibrace
	Tichý režim
	Vypnutý mikrofon, během hovoru
	Aktivována funkce přesměrování hovoru
	Aktivována funkce IrDA
	Aktivována funkce zpráva SOS
	Nová textová zpráva
	Nová multimediální zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Je nastaven budík
	Indikátor stavu baterie

Používání menu

Pro vstup do hlavního menu stiskněte v pohotovostním režimu kontextové tlačítko **Menu**.

Aktuální funkci kontextových tlačítek indikuje text v dolních rozích displeje. Stiskem levého kontextového tlačítka ( ) nebo pravého kontextového tlačítka ( ) provedete příslušnou funkci.

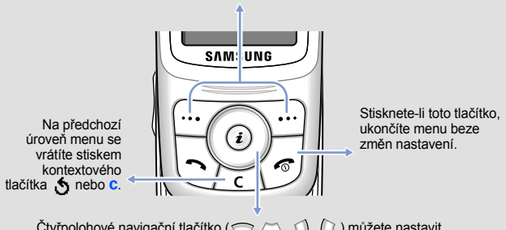
Na předchozí úroveň menu se vrátíte stiskem kontextového tlačítka nebo C.
Stisknete-li toto tlačítko, ukončíte menu beze změn nastavení.

Čtyřpolohové navigační tlačítko ( ) můžete nastavit jako klávesové zkratky pro rychlý přístup do oblíbených menu.

1. V pohotovostním režimu stiskněte kontextové tlačítko **Menu**.
2. Zvolte **Nastavení telefonu** → **Zkratky**.
3. Zvolte tlačítko.
4. Vyberte menu, které chcete tlačítku přiřadit.

Výběr nebo změna menu či funkce:

1. V pohotovostním režimu stiskněte kontextové tlačítko **Menu**.
2. Pomocí navigačních tlačítek vyhledejte požadované menu a stiskněte kontextové tlačítko **Vybrat** nebo .
3. Jestliže menu obsahuje další podnabídku, vyberte požadovanou funkci pomocí navigačních tlačítek. Do podnabídky se dostanete stiskem kontextového tlačítka **Vybrat** nebo .

   Obsahuje-li zvolené podmenu další podnabídky, postupujte stejně.
4. Použijte navigační tlačítka k volbě požadovaného nastavení nebo položky.
5. Zvolené nastavení potvrďte stiskem kontextového tlačítka **Vybrat** nebo .

Rychlá volba pomocí jediného tlačítka

Položky v menu můžete rychleji zvolit pomocí jejich pořadových čísel. V jednotlivých menu je pořadové číslo položky zobrazeno vždy před názvem funkce.

Vypnutí a zapnutí telefonu

1. Stisknutím a podržením tlačítka déle než jednu sekundu zapnete přístroj.
2. Stisknutím a podržením tlačítka déle než dvě sekundy vypnete přístroj.

Změna uživatelského jazyka

1. V pohotovostním režimu stiskněte kontextové tlačítko **Menu**.
2. Zvolte **Nastavení telefonu** → **Jazyk**.
3. Zvolte jazyk.

Volba čísla

1. V pohotovostním režimu zadejte předčíslí a telefonní číslo a stiskněte .
2. Když budete chtít ukončit hovor, stiskněte .

Přijetí hovoru

1. Vyzvání-li příchozí hovor, stiskem kontextového tlačítka **Přijmout** nebo přijmete hovor.

   Budete-li chtít hovor odmítnout, stiskněte kontextové tlačítko **Odmítnout** nebo .
2. Když budete chtít ukončit hovor, stiskněte .

Uspořádání menu

1. SIM AT*

2. Záznamy hovorů
2.1 Zmeškané hovory
2.2 Přijaté hovory
2.3 Odchozí hovory
2.4 Odstranit vše
2.5 Doba hovoru
2.6 Cena hovoru*

3. Síťové služby
3.1 Přesměrování hovorů
3.2 Blokování hovorů
3.3 Čekající hovor
3.4 Výběr sítě
3.5 ID volajícího
3.6 Uzavřená uživatelská skupina
3.7 Volba pásma

4. Nastavení zvuku
4.1 Tón vyzvánění
4.2 Hlasitost vyzvánění
4.3 Typ upozornění
4.4 Tón klávesnice
4.5 Tón zprávy
4.6 Upozornění při hovoru
4.7 Tón při vysouvání
4.8 Zapnutí/vypnutí
4.9 Další tóny

5. Zprávy
5.1 SMS zprávy
5.2 MMS zprávy
5.3 Push zprávy
5.4 SOS zprávy

6. Zábava
6.1 Prohlížeč WAP
6.2 Hry
6.3 Zvuky
6.4 Obrázky
6.5 Odstranit vše
6.6 Stav paměti

7. Organizér
7.1 Budík
7.2 Kalendář
7.3 Datum a čas
7.4 Kalkulačka
7.5 Seznam úkolů
7.6 Záznamník
7.7 Převodník měn

8. Fotoaparát
8.1 Fotografování
8.2 Moje fotografie
8.3 Stav paměti

9. Nastavení telefonu
9.1 Aktivovat infraport
9.2 Nastavení displeje
9.3 Pozdrav
9.4 Nastavení vysouvání
9.5 Vlastní číslo
9.6 Jazyk
9.7 Zabezpečení
9.8 Další nastavení
9.9 Zkratky
9.0 Tlačítko hlasitosti
9.* Obnovit nastavení

Stiskněte kontextové tlačítko **Kontakty** v pohotovostním režimu.
1 Hledání
2 Nový záznam
3 Hledání skupiny
4 Upravit skupinu
5 Rychlá volba
6 Odstranit vše
7 Stav paměti
8 SDN*

* Zobrazí se pouze v případě, že tuto funkci podporuje vaše SIM karta.

Nastavení hlasitosti

1. V pohotovostním režimu stiskněte kontextové tlačítko **Menu**.
2. Zvolte **Nastavení zvuku** → **Hlasitost vyzvánění**.
3. Stiskem **Nahoru** nebo **Dolů** nastavíte požadovanou hlasitost.
4. Stiskněte kontextové tlačítko **OK**.

Během hovoru můžete stiskem tlačítek hlasitosti nastavit požadovanou hlasitost reproduktoru sluchátka.

Změna vyzváněcí melodie

1. V pohotovostním režimu stiskněte kontextové tlačítko **Menu**.
2. Zvolte **Nastavení zvuku** → **Tón vyzvánění**.
3. Zvolte tón vyzvánění.

Opakovaná volba posledních čísel

1. V pohotovostním režimu stiskněte .
2. Pomocí tlačítek **Nahoru** nebo **Dolů** zvolte požadované číslo.
3. Stiskem vytočíte zvolené číslo.

Vkládání textu

Změna režimu vkládání textu

Po zobrazení pole pro zadávání textu stiskněte několikrát pravé kontextové tlačítko dokud se neobjeví požadovaná ikona:

- T9 : Režim T9
- A : Abecední režim
- 1 : Číslicový režim
- Žádný: Režim symbolů

Režim T9

1. Začněte zadávat znaky pomocí tlačítek **2** až **9**. Stiskněte tlačítko obsahující požadované písmeno vždy pouze jednou.

   Příklad: V režimu T9 stiskněte postupně **4**, **3**, **5**, **5** a **6**, chcete-li napsat slovo „Hello“.

   Slovník programu T9 automaticky odhaduje slovo, které chcete napsat, takže zobrazená série znaků se může měnit s každým stisknutím tlačítka.
2. Chcete-li opravit nebo smazat některá písmena, zadejte nejprve celé slovo.

3. Je-li zobrazené slovo správné, můžete zadávat další (viz bod 4). Pokud ne, stiskněte několikrát **0** dokud se neobjeví požadované slovo odpovídající použité kombinaci tlačítek.

   Například pro *Of* a *Me* stiskněte **6** a **3**.

4. Vložte mezeru stisknutím # a zadejte další slovo.

Abecední režim

Stiskněte tlačítko obsahující znak, který chcete vložit:

- jednou, chcete-li vložit první písmeno
- dvakrát, chcete-li vložit druhé písmeno
- atd.

Stiskněte například **2** třikrát, chcete-li vložit „C“ a **5** dvakrát pro zadání písmene „K“.

Číslicový režim

Stiskněte tlačítko s číslem, které chcete vložit.

Režim symbolů

Stiskněte číselné tlačítko s požadovaným symbolem a poté kontextové tlačítko **OK**. Použijte navigační tlačítka **Nahoru** nebo **Dolů** ke zobrazení dalších symbolů.

Rady pro vkládání textu

- K přemístění kurzoru použijte navigační tlačítka.
- Stiskněte **C**, chcete-li mazat znaky jeden po druhém. Stiskněte a podržte **C**, chcete-li vymazat celý text na displeji.
- Mezeru mezi znaky vložíte pomocí tlačítka #.
- V režimu T9 nebo v abecedním režimu lze stiskem * změnit velká a malá písmena.
- Interpunkční znaménka v režimu T9 nebo v abecedním režimu lze vložit stiskem **1**.

Odesílání SMS

1. V pohotovostním režimu stiskněte kontextové tlačítko **Menu**.
2. Zvolte **Zprávy** → **SMS zprávy** → **Nová zpráva**.
3. Zadejte text zprávy.
4. Stiskněte kontextové tlačítko **Volby** a vložte přílohu pomocí jedné z následujících funkcí:
   - **Přidat objekty**: pro vložení zvuků, melodie, obrázků nebo animací.
   - **Přidat šablony**: pro vložení textové šablony.
   - **Přidat emotikon**: pro vložení grafické ikony.
   - **Přidat číslo**: pro přidání čísla.
   - **Přidat záložku**: pro přidání adresy oblíbené stránky.
5. Stiskněte **Volby** a zvolte **Odeslat**, **Uložit a odeslat** nebo **Pouze uložit**.
6. Vyberete-li **Uložit a odeslat** nebo **Pouze uložit**, je nutné vybrat paměť, do které chcete zprávu uložit.
7. Zadejte čísla adresátů zprávy.
8. Zprávu odešlete stiskem kontextového tlačítka **Volby** a volbou **Odeslat zprávu**.

Fotografování

1. V pohotovostním režimu stiskněte kontextové tlačítko **Menu**.
2. Zvolte **Fotoaparát** → **Fotografování**.
3. Namiřte objektiv na fotografovaný objekt a proveďte potřebné úpravy.
4. Stiskem (i) objekt vyfotíte.
5. Stiskem kontextového tlačítka **Uložit** uložíte fotografii, nebo stiskem kontextového tlačítka **Zrušit** fotografii vymažete.
6. Po uložení fotografie stiskněte kontextové tlačítko a můžete dělat další fotografie.

Stručný popis funkcí

V této části naleznete stručný popis jednotlivých funkcí telefonu.

Funkce	Popis	Zvolte
Hledání v kontaktech	Vyhledávání kontaktů v seznamu vašeho telefonu.	Kontakty > Hledání
Přidání nového kontaktu	Umožňuje vložit novou položku do Kontaktů.	Kontakty > Nový záznam
Hledání skupiny	Hledání v Kontaktech v rámci skupin volajících.	Kontakty > Hledání skupiny
Změna parametrů skupin volajících	Nastavení vyzvánění pro příchozí hovory a zprávy od členů skupiny. Také umožňuje změnit název skupiny.	Kontakty > Upravit skupinu
Rychlá volba	Nastavení klávesových zkratek pro osm nejčastěji volaných čísel (na tlačítka 2 až 9).	Kontakty > Rychlá volba
Vymazání položek z Kontaktů	Odstranění všech kontaktů z paměti telefonu, SIM karty nebo z obou pamětí.	Kontakty > Odstranit vše
Stav paměti Kontaktů	Zobrazení celkového počtu položek Kontaktů v paměti telefonu nebo na SIM kartě.	Kontakty > Stav paměti
SDN (Service Dialling Numbers)	Přístup k seznamu čísel přednastavených operátorem (tísňová čísla, informace, hlasová pošta apod.) (Zobrazí se pouze v případě, že tuto funkci podporuje vaše SIM karta.)	Kontakty > SDN
Používání služeb SIM	Přístup k různým doplňkovým službám poskytovaných vaším operátorem.	Menu > SIM AT

Funkce	Popis	Zvolte
Zobrazení posledních hovorů	Tato funkce umožňuje zobrazit seznam posledních volaných, přijatých nebo zmeškaných hovorů.	Menu > Záznamy hovorů > Zmeškané hovory, Přijaté hovory, Odchozí hovory
Smazání posledních hovorů	Umožňuje smazat všechny záznamy o hovorech najednou nebo jednotlivě podle typu.	Menu > Záznamy hovorů > Odstranit vše
Zobrazení doby hovoru	Zobrazení délky posledních odchozích nebo příchozích hovorů. Umožňuje též vynulovat počítadlo.	Menu > Záznamy hovorů > Doba hovoru
Zobrazení ceny hovoru	Zobrazení ceny posledních hovorů.	Menu > Záznamy hovorů > Cena hovoru
Síťové služby	Přístup k síťovým službám poskytovaným vaším operátorem.	Menu > Síťové služby
Melodie a hlasitost vyzvánění	Nastavení vyzvánění pro příchozí hovory nebo hlasitosti.	Menu > Nastavení zvuku > Tón vyzvánění nebo Hlasitost vyzvánění
Typ upozornění	Zvolte typ upozornění pro vyzvánění.	Menu > Nastavení zvuku > Typ upozornění
Volba tónů klávesnice	Zvolte tón, který bude telefon vydávat při stisku tlačítka.	Menu > Nastavení zvuku > Tón klávesnice
Tón zpráv	Nastavení tónu vyzvánění, upozorňujícího na příchod SMS, MMS nebo zpráv vysílaných operátorem a frekvence, s jakou budete o příchodu nové zprávy informováni.	Menu > Nastavení zvuku > Tón zprávy
Upozornění při hovoru	Nastavení upozornění na příchod nové zprávy nebo na budík, který zazvoní v době probíhajícího hovoru.	Menu > Nastavení zvuku > Upozornění při hovoru
Tón při vysouvání	Nastavení tónu, který zazní při otevírání nebo zavírání telefonu.	Menu > Nastavení zvuku > Tón při vysouvání

Funkce	Popis	Zvolte
Tón zapnutí/ vypnutí	Nastavení melodie, která zazní při zapínání nebo vypínání telefonu.	Menu > Nastavení zvuku > Zapnutí/vypnutí
Další tóny	Nastavení dalších zvukových signálů telefonu.	Menu > Nastavení zvuku > Další tóny
Zobrazení SMS nebo MMS	Zobrazení přijatých, odeslaných a uložených zpráv.	Menu > Zprávy > SMS zprávy nebo MMS zprávy > Přijaté, Odeslané nebo Koncepty
Odesílání SMS nebo MMS	Sestavení zprávy a její odeslání na jiný telefon.	Menu > Zprávy > SMS zprávy nebo MMS zprávy > Nová zpráva nebo Nová
Šablony zpráv	Nastavení šablon často používaného obsahu zpráv nebo emotikon.	Menu > Zprávy > SMS zprávy nebo MMS zprávy > Šablony nebo Šablony emotikon
Volby zpráv	Nastavení parametrů služeb zpráv.	Menu > Zprávy > SMS zprávy nebo MMS zprávy > Nastavení nebo Konfigurace
Odstranění zpráv	Smazat všechny zprávy naráz nebo po jednotlivých složkách.	Menu > Zprávy > SMS zprávy nebo MMS zprávy > Odstranit vše
Stav paměti zpráv	Zobrazení informace o počtu uložených zpráv a zbývající paměti.	Menu > Zprávy > SMS zprávy nebo MMS zprávy > Stav paměti

Funkce	Popis	Zvolte
Hlasová schránka	Přístup do hlasové schránky pro vyzvednutí nových zpráv.	Menu > Zprávy > SMS zprávy > Hlasová pošta
Vysílané zprávy	Konfigurace služby a přístup do složky zpráv vysílaných operátorem.	Menu > Zprávy > SMS zprávy > Vysílání
Profil MMS	Volba a konfigurace profilu připojení používaného pro MMS.	Menu > Zprávy > MMS zprávy > Profil MMS
Push zpráva	Konfigurace služby a přístup do složky a mazání push zpráv.	Menu > Zprávy > Push zprávy
SOS zprávy	Aktivace funkce zpráva SOS. Zadejte příjemce a zvolte režim opakování.	Menu > Zprávy > SOS zprávy
Internetový prohlížeč	Spouštění a konfigurace internetového prohlížeče.	Menu > Zábava > Prohlížeč WAP
Přístup k mediálním souborům	Přístup ke hrám, zvukům a obrázkům uloženým v paměti telefonu.	Menu > Zábava > Hry, Zvuky, Obrázky
Odstranění všech multimediálních souborů	Smaže všechny hry, zvuky a obrázky naráz nebo po jednotlivých složkách.	Menu > Zábava > Odstranit vše
Stav paměti Zábava	Ověří množství použité paměti pro hry, zvuky a obrázky.	Menu > Zábava > Stav paměti
Budík	Nastavení budíku na určený čas.	Menu > Organizér > Budík
Kalendář	Záznamy denního a měsíčního programu.	Menu > Organizér > Kalendář
Čas a datum	Manuální nastavení aktuálního času a data.	Menu > Organizér > Datum a čas

Funkce	Popis	Zvolte
Automatická aktualizace času	Nastavení telefonu tak, aby aktualizoval čas automaticky během cesty do zahraničí. Informace o čase nebude aktualizována v případě, že se přesunete z jedné časové zóny do druhé v rámci jedné země.	Menu > Organizér > Datum a čas > Automatická aktualizace
Kalkulačka	Provádění základních aritmetických operací.	Menu > Organizér > Kalkulačka
Seznam úkolů	Umožňuje zadat seznam úkolů včetně termínu pro každý úkol.	Menu > Organizér > Seznam úkolů
Hlasové poznámky	Přístup k nahrávání a přehrávání hlasových záznamů.	Menu > Organizér > Záznamník
Převod měn	Konverze měn.	Menu > Organizér > Převodník měn
Fotoaparát	Fotografování v různých režimech a přístup k fotografiím uloženým ve formátu jpeg. Lze zjistit i informace o paměti pro fotografie.	Menu > Fotoaparát
IrDA	Odesílání a příjem dat do a z počítačů a telefonů kompatibilních s IrDA pomocí infračerveného portu.	Menu > Nastavení telefonu > Aktivovat infraport
Nastavení displeje	Nastavení parametrů displeje a podsvícení.	Menu > Nastavení telefonu > Nastavení displeje
Pozdrav	Nastavení uvítacího textu, který se zobrazí při zapnutí telefonu.	Menu > Nastavení telefonu > Pozdrav
Nastavení při vysouvání	V tomto menu nastavíte reakci telefonu při jeho otevření při příchozím hovoru a při uzavření během použití nějaké funkce.	Menu > Nastavení telefonu > Nastavení vysouvání

Funkce	Popis	Zvolte
Přístup k uloženým záznamům vlastních telefonních čísel	Přístup k uloženým záznamům vlastních telefonních čísel a jejich pojmenování.	Menu > Nastavení telefonu > Vlastní číslo
Uživatelský jazyk	Nastavení jazyka nabídek a zobrazovaných hlášení.	Menu > Nastavení telefonu > Jazyk
Zabezpečení	Ochrana telefonu proti neoprávněnému použití.	Menu > Nastavení telefonu > Zabezpečení
Mobilní stopař	Sledování telefonu v případě krádeže nebo ztráty. Když se někdo pokusí použít váš telefon s jinou SIM kartou, telefon automaticky odešle přednastavenou zprávu s upozorněním vaší rodině nebo přátelům.	Menu > Nastavení telefonu > Zabezpečení > Mobilní stopař
Další nastavení	Nastavení automaticky opakovaného vytáčení nebo automatického spojování příchozích hovorů.	Menu > Nastavení telefonu > Další nastavení
Klávesové zkratky	Nastavení navigačních tlačítek pro rychlý přístup do vybraných menu.	Menu > Nastavení telefonu > Zkratky
Tlačítko hlasitosti	Nastavení telefonu tak, aby při příchozím volání buď ztlumil vyzvánění, nebo odmítl volání po delším stisku tlačítek Hlasitosti.	Menu > Nastavení telefonu > Tlačítko hlasitosti
Obnovení původního nastavení	Obnovení výrobcem nastavených parametrů.	Menu > Nastavení telefonu > Obnovit nastavení

Důležitá bezpečnostní upozornění

Dříve než začnete svůj mobilní telefon používat, přečtěte si následující pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo být v rozporu se zákonem.

Bezpečnost za volantem

Nepoužívejte telefon při jízdě autem. Automobil vždy nejdříve zaparkujte.

Vypněte telefon na čerpacích stanicích

Nepoužívejte telefon při čerpání pohonných hmot (na benzínové stanici), ani v blízkosti jiných hořlavin či chemikálií.

Vypněte telefon v letadle

Mobilní telefony mohou způsobovat rušení palubních přístrojů. Jejich používání v letadle je protizákonné a nebezpečné.

Vypněte telefon v blízkosti lékařských přístrojů

Nemocnice a jiná zdravotnická zařízení mohou používat přístroje citlivé na vysokofrekvenční signály. Respektujte zákaz používání mobilních telefonů v označených prostorách.

Rušení

Všechny mobilní telefony mohou podléhat rušení, které může zhoršit kvalitu jejich výkonu.

Zvláštní předpisy

Důsledně dodržujte veškerá nařízení týkající se používání mobilních telefonů ve veřejných prostorách. Telefon vždy vypněte tam, kde je jeho použití zakázáno.

Odolnost proti vlhkosti

Tento telefon není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

Citlivé zacházení

Používejte telefon pouze v normální provozní poloze (držte ho u ucha). Nedotýkejte se zbytečně antény zapnutého telefonu.

Tísňová volání

Zadejte číslo tísňového volání platné v místě, kde se právě nacházíte, a stiskněte . Neukončujte hovor dokud k tomu nebudete vyzváni.

Telefon nepatří do rukou malým dětem

Udržujte telefon a veškeré jeho součásti z dosahu malých dětí.

Příslušenství a baterie

Používejte pouze baterie a příslušenství (sluchátka, PC kabely) schválené společností Samsung. Používání neschváleného příslušenství může způsobit poškození telefonu nebo ohrozit vaši bezpečnost.

UPOZORNĚNÍ Riziko exploze baterie v případě její záměny za nesprávný typ. Použité baterie zlikvidujte v souladu s pokyny výrobce.

Dlouhodobý poslech ze sluchátek při vysoké hlasitosti zvuku může způsobit poškození sluchu.

Opravy a servis

Opravy přístroje smí provádět pouze kvalifikovaný technický personál.

Informace o SAR

Mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je navržen a vyroben tak, aby jeho vyzařování nepřekračovalo limity pro vyzařování rádiových vln doporučené Radou EU. Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a určují obecně povolené stupně vyzařování rádiové energie. Tyto směrnice byly vytvořeny nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelně opakovaných výzkumů a pečlivého vyhodnocování vědeckých studií.

Limitní hodnoty zahrnují značnou bezpečnostní rezervu, která byla navržena tak, aby zajistila bezpečnost všech osob bez ohledu na jejich věk a zdravotní stav.

Vyzařovací standard pro mobilní telefony se udává v jednotkách SAR (specifická míra absorpce). Limitní hodnota SAR stanovená Radou EU je 2,0 W/kg. Nejvyšší naměřená hodnota SAR pro tento model telefonu je 0,371 W/kg.

Prohlášení o shodě (R&TTE)

Označení výrobku: Přenosný mobilní telefon (GSM 900/1800/1900)

Název výrobku: SGH-X530

Výrobce: Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350*

Prohlášení o shodě, ke které se toto prohlášení vztahuje, splňuje následující předpisy a další normativní dokumenty.

Bezpečnost	**: EN 60950-1:2001**	**SAR**	**: EN 50360:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**		**: EN 50361:2001**
	: EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)	**Síť**	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**

Prohlašujeme, že [všechny potřebné rádiové testy byly provedeny a že] výše uvedený výrobek odpovídá všem zásadním požadavkům směrnice 1999/5/EC.

Postupy pro posouzení shody výrobku uvedené v Článku 10 a podrobně popsané v Příloze [IV] Směrnice 1999/5/EC byly dodrženy a proběhly za účasti níže uvedených řádně informovaných organizací:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identifikační značka: 0168

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:
Samsung Electronics Euro QA Lab.

který tuto dokumentaci na požádání poskytne.
(Zastoupení pro EU)

Místo a datum vydání:
Samsung Electronics QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK
2006.25.10

Yong-Sang Park/Obchodní ředitel

* Není to adresa Střediska služeb společnosti Samsung. Adresu a telefon Střediska služeb společnosti Samsung najdete na záruční kartě nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste telefon zakoupili.